



МИР ИНКУБАТОРОВ

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ИНКУБАТОРОВ ДЛЯ ЯИЦ.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН КОМПАНИИ «NEST» В РОССИИ.

Руководство по эксплуатации Шаровый электронный таймер полива.





Будьте внимательны при управлении таймером!

Компоненты

1. Присоединение к водопроводному крану
2. Накидная гайка
3. ЖК - дисплей
4. Кнопки управления
5. Аккумуляторный отсек
6. Коннектор для подсоединения шланга
7. Крышка

Технические данные

Водопроводный кран:	кран с резьбой 3/4"
Коннектор для подсоединения шланга:	1/2"
Минимальное давление воды:	0 атм
Максимальное давление воды:	0.8 атм.
Температура воды:	не более 40 С
Используемая жидкость:	чистая пресная вода

Применение

Этот электронный таймер используется для организации автоматического полива. В том числе «самотеком» при минимальном давлении воды.




**Этот электронный таймер не может быть использован
как в промышленности, так и совместно с
легковоспламеняющимися химическими
веществами и взрывоопасными жидкостями!**

Меры безопасности

- ⊗ Используйте только алкалиновые батареи типа AAA 1.5v
- ⊗ В случае длительного неиспользования электронного таймера, батареи необходимо вынуть.
- ⊗ Время функционирования таймера зависит от емкости батарей/аккумуляторов. Срок службы таймера составляет около 1500 циклов вкл./выкл.
- ⊗ Программирование таймера осуществляется перед подключением к водопроводному крану или при закрытой заглушке крана.
- ⊗ Используйте таймер только на улице.
- ⊗ Перед началом периода заморозков, таймер необходимо убрать в теплое и сухое место.
- ⊗ Температура протекающей воды через систему не должна превышать 40 С.
- ⊗ Используйте только чистую пресную воду.

Подключение к водопроводному крану

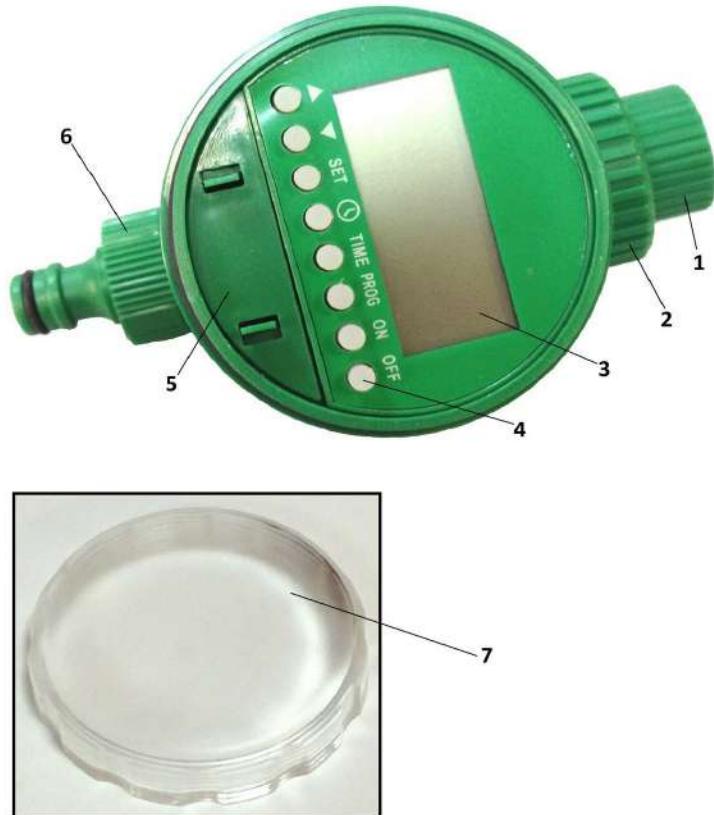

Для подключения вам понадобится водопроводный кран с резьбой 3/4".

⊗ Открутите гайку (2), чтобы соединение с водопроводным краном (1) могло свободно двигаться-ся.

⊗ Прочно соедините гайку с краном. Ориентируйте устройство так, чтобы панель управления была видна.

⊗ Плотно завинтите накидную гайку.

⊗ Подсоедините шланг 1/2" к коннектору для подсоединения шлангов (6).

Производите соединения вручную, не используйте гаечный ключ или плоскогубцы.

Всегда держите крышку (7) закрытой для предотвращения попадания грязи и неправильного функционирования.

Органы управления

▲▼	Кнопки управления
⌚	Отображение текущего времени
УСТ.	Подтверждение ввода
ВРЕМ.	Установка текущей даты и времени
ПРОГ.	Установка программ полива (1-8)
ВКЛ./ВЫКЛ.	Вкл. и Выкл. ручного режима полива



Программирование таймера должно происходить
перед подключением к водопроводному крану
или при закрытой заглушке водопроводного крана.

Настройка текущей даты и времени

1. Нажмите «ВРЕМ.».
2. Нажмите ▲ или ▼ для настройки текущего времени (от 0 до 23 часов).
3. Нажмите «УСТ.» для сохранения времени в часах.
4. Нажмите ▲ или ▼ для установки минут (от 0 до 59 мин).
5. Нажмите «УСТ.» для сохранения времени в минутах.
6. Нажмите «УСТ.» для сохранения.

Ручной режим (ВКЛ./ВЫКЛ.)

1. Нажмите «ВКЛ.».
2. Нажмите ▲ или ▼ для установки необходимого количества часов (от 0 до 9 ч).
3. Нажмите «УСТ.» для сохранения количества часов.
4. Нажмите ▲ или ▼ для установки необходимого количества минут (от 0 до 59 мин).
5. Нажмите «УСТ.» для сохранения количества минут.

Для отключения подачи воды

Нажмите кнопку «ВЫКЛ.».

Прибор вернется в режим текущего времени.

Установка программ полива

1. Нажмите «ПРОГ.».
2. Нажмите ▲ или ▼ выбора места для сохранения программы (от 1 до 8 программ).
3. Нажмите «УСТ.» для сохранения места программы.
4. Нажмите ▲ или ▼ для установки часа начала полива (от 0 до 23 часов).
5. Нажмите «УСТ.» для сохранения часа начала.
6. Нажмите ▲ или ▼ для установки минуты начала полива (от 0 до 59 мин).
7. Нажмите «УСТ.» для сохранения минуты начала полива.
8. Нажмите ▲ или ▼ для установки часов длительности полива (от 0 до 9 ч).
9. Нажмите «УСТ.» для сохранения часов полива.
10. Нажмите ▲ или ▼ для установки количества минут длительности полива (от 0 до 59 мин).
11. Нажмите «УСТ.» для сохранения минут полива.
12. Нажмите ▲ или ▼ для выбора интервала полива (от 0 до 30 дней).
13. Нажмите «УСТ.» для сохранения параметров.
14. Для установки следующей программы нажмите «УСТ.» и повторите шаги 1-14 или закончите установку с помощью «О» и вернитесь к текущему времени.

*Дисплей не осуществляет никаких функций, он активен только на приборах с датчиком влажности.

Проверка программ полива

1. Нажмите «ПРОГ.».
2. Нажмите ▲ или ▼ для отображения соответствующих данных программы.

Отображение уровня заряда батарей

При понижении уровня заряда батарей клапан таймера автоматически закроется.
Вставьте новые батареи.